#### **GW-USNano-G**

# スタートガイド



Version: GW-USNano-G\_QIG-A\_V1

- ※本紙は、本製品とゲーム機(ニンテンドー DS/DSi/Wii、PSP)との接続をご説明しております。
- ※本製品付属のソフトウェア「プラネックス クライアント・マネージャ」の動作保証は、Windows 7/Vista SP1/XP(32bit) SP3 以降です。
- ※Windows 7(64bit)/Vista(64bit) のドライバのインストール方法は、「クライアント・マネージャ ヘルプ」-「トラブルシューティング」-「Windows 64bit 版をご使用のとき」を参照してください。 ※Mac OS X をお使いのときや、XLink Kai を使用するとき、パソコンを無線 LAN 接続するとき、Wi-Fi 対応携帯電話を接続するときは本紙ウラ面の右側を参照してください。



## 手順を確認しよう


以下の手順の流れを確認し、設定をおこなってください。

### ≪ ゲーム機を接続する ≫

ゲーム機を本製品に無線 LAN 接続します。以下の手順で設定をおこなってください。





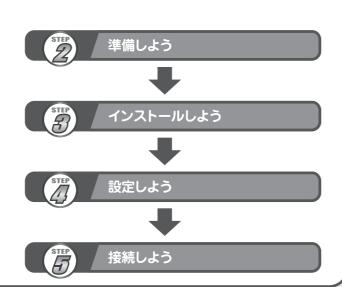



有線ルータなど

# 準備しよう

#### 本紙の手順を進める前に、本製品を取り付けるパソコンがインターネットに接続できる状態にしてください。

本製品を取り付けたパソコンを使ってゲーム機を接続するには、パソコンが インターネットに接続できる状態になっている必要があります。 あらかじめインターネット接続の設定をおこなってください。



インターネットに接続できる状態 にする



# インストールしよう

以下の手順にしたがってソフトウェアをインストールしてください。

まだ本製品をパソコンへ取り付けない でください。



パソコンの電源をオンにし、付属 の CD-ROM をパソコンの CD/DVD ドライブにセットします。






- ●メニュー画面が表示されないとき
- 「コンピュータ」(またはマイコンピュータ)を開き、CD/DVDドライブのアイコンをダブルクリックします。 ●お使いのパソコンに CD/DVD ドライブがないときは、以下よりソフトウェアをダウンロードしてください。 http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usnano-g.shtml
- [< プラネックス クライアント・ マネージャ > インストール開始] をクリックします。



**[次へ**] をクリックします。



**[インストール]**をクリックします。

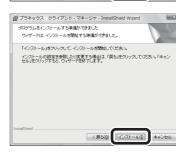

**[完了**]をクリックします。

インストールが終了すると、「プラネッ クス クライアント・マネージャ」が起 動します。 (湿) へ進んでください。




ふきくインストールができないときは、本紙ウラ面の「困ったときは」-「イン」 | ストールに失敗したとき」を参照してください。



## 設定しよう


Wi-Fi 対応ゲーム機と接続する為の設定を、「プラネックス クライアント・マネージャ 接続ウィザード」でおこないます。

- 本手順は、工場出荷時のセキュリティ情報で説明しています。セキュリティ情報はお客様の環境に合わせて変更することをお勧めします。尚、セキュリティ の変更方法は下記の「セキュリティ情報を変更する」を参照してください。
- 本製品をパソコンの USB ポー トに挿し込みます。





- ※ 画面の下のタスクバーに表示されているとき がありますので、ご注意ください。
- **[ゲームをする]** をクリックし ます。

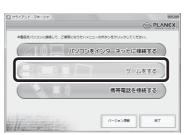

続行(<u>C</u>) キャンセル

[Wi-Fi 対応ゲーム機などをネッ トに接続する] をクリックします。



クライアント・マネージャ


本製品をパソコンに接続し、[OK]ボタンをクリックしてください

お客様のお使いのWindowsiは54btt家のため、クライアント・マネーシャの環境自動構築機能(ドライバ自動インストール)には対応しておりません。

クライアント・マネージャ

ОК

本製品がパソコンに挿し込まれていないと きは、右の画面が表示されます。 本製品をパソコンに挿し込み、[OK]をクリ ックしてください。



※[OK]をクリックすると、自動的にヘルプ 画面が起動します。 ※インストールが終了したら、3 から手 順を進めてください。

**[はい]** をクリックします。

※この画面が表示されないときは、 5 へ進んでください。



Windows 7/Vista をお使いのとき 右記の画面が表示されたときは、[OK]を クリックします。



[保存する] をクリックします。

※セキュリティ情報の変更するときは 下記の「セキュリティ情報を変更す る」を参照してください。



警告画面が表示されたときは、「ブロックを 解除する]をクリックしてください。



**[閉じる]** をクリックします。



インターネット回線が見つからないときや 複数あるときは、右の画面が表示されます。 通常は「ローカルエリア接続」を選び、「次 **^]**をクリックしてください。 ※通常使用しているインターネット回線が 表示されないときは、**[再検索]** をクリッ クしてください。



現在の設定情報が表示されます。

( ) にて設定するセキュリティ 情報は、右の画面を参照しなが ら設定します。

【WPA】で設定する

を選びます。

①「SSID」を任意に設定します。

②「WPA-PSK」または「WPA2-PSK」

※「WPA2-PSK」に設定すると、よ

り堅固なセキュリティとなります。

③「TKIP」または「AES」を選びます。

※「AES」に設定すると、より堅固

●8~63文字の間で設定するとき

なセキュリティとなります。 ④WPA プレシェアードキーを設定します。

●64 桁で設定するとき

⑤[**次へ**] をクリックします。

※設定が終了したら、[閉じる]をクリ ックしてください。




(音) へ進む

5 \*


### セキュリティ情報を変更する

凝集する 物じる

上記5の画面で、〔変更する〕 をクリックします。




セキュリティ情報を変更します。



①「SSID」を任意に設定します。 ②「WEP」を選びます。 ③WEP キーを設定します。

④[次へ] をクリックします。

- ●10 桁の WEP キーを設定するとき 「16 進数」を選び、数字「0 ~ 9」、 英数字 「a ~ f、A ~ F」の組み合 わせた値を入力します。
- ●5 文字の WEP キーを設定するとき 「ASCII」を選び、数字「0~9」、英数字「a~z、A~Z」の組み合わ せた値を入力します。

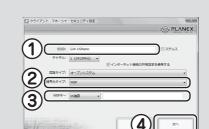

WEPとは、無線LANセキュリティの中で最も一般的な暗号化方式で、アクセスポイントとクライアントに 共通の暗号キー(WEPキー)を設定します。

WPA-PSK/WPA2-PSKとは、WPA/WPA2 規格の一つです。認証は事前共有キー(PSK)を用い、暗号化 はTKIP または AES という方式によって一定時間ごとに暗号キーが更新されるため、WEP よりセキュリテ ィの強度が向上しています。認証サーバを必要としないため、ホームユースに適したセキュリティです。

数字 $\lceil 0 \sim 9 \rfloor$ 、英数字 $\lceil a \sim z$ 、 $A \sim Z \rfloor$  の組み合わせた値を入力します。

数字「 $0\sim9$ 」、英数字「 $a\sim f$ 、 $A\sim F$ 」の組み合わせた値を入力します。

ウラ面へつづく

### オモテ面からのつづき

「MAC アドレスフィルタ」の画面が表示されます。 ※MACアドレスフィルタを設定しなくてもWi-Fi接続はご利用いただけます。


【使用しないとき】 [**使用しない**] をクリックし、 (酒)の 6 (または 7 ) に進 みます。

【使用するとき】 「**使用する**〕をクリックし、 4 に進みます。



MAC アドレスフィルタを設定し

①「アクセスポリシー」で、「許可」ま たは「拒否」を選びます。 ②「MAC アドレス」に、アクセスを許 可または拒否する無線 LAN 子機の MAC アドレスを入力します。 ③[追加]をクリックします。 ④[保存する] をクリックします。

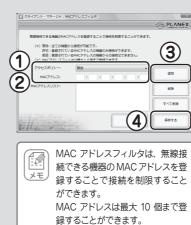



## 接続しよう

ここでは、本製品と各ゲーム機の接続方法をご紹介します。

ゲーム機と接続する前に、本製品を挿入したパソコンが問題なくインターネットに接続できるかご確認ください。 ※本手順は、本製品のセキュリティ情報が工場出荷時に設定されている手順となります。セキュリティ情報を任意に変更したときは、変更した内容で設定してください。

### ニンテンドー DS と接続


- ▲ Wi-Fi コネクション対応のゲームソフトをニンテ WI-FI コインション / シボー DS Lite/DS に挿込み、電源を ON にし てゲームソフトを起動します。
- 「Wi-Fi コネクション設定」画面を表示させます。 ′※ゲームソフトにより異なりますが、「Wi-Fi」ま たは「Wi-Fi せってい」 ボタンで表示されます。
- 「Wi-Fi 接続先設定」をタッチします。



「接続先1~3」の中から、「未設定」のものを 一つタッチします。



「アクセスポイントを検索」をタッチします。



検索結果から、本製品に設定されているSSID(ネ ットワーク名)をタッチします。 ※初期値は「GW-USNano」です。




- WEP キーを入力し、「決定」をタッチします。 ※初期値は「1223334444」です。
- 「この内容で保存します。よろしいですか?」と 表示されるので、「はい」をタッチします。
- 「設定内容をセーブしました。接続テストを開始し ます。」と表示されるので、「はい」をタッチします。
- 「接続テストに成功しました。」と表示されたら設 定は完了です。
  - ニンテンドー DS の操作に関しては、ニンテンドー DS に付属している取扱説明書を参照してください。

### ニンテンドー DSi と接続

コンテンドー DSi メニューから「はじめる」をタッチします。



右に2回タッチし、「インターネット」をタッチします。




- 「接続設定」をタッチします。
- 「接続先1~3」の中から、「未設定」のものを 一つタッチします。



「アクセスポイントを検索」をタッチします。



検索結果から、本製品に設定されているSSID(ネ ットワーク名)をタッチします。 ※初期値は「GW-USNano」です。



- WEP キーを入力し、「OK」をタッチします。 ※初期値は「1223334444」です。
- 「この内容で保存します。よろしいですか?」と 表示されるので、「OK」をタッチします。
- 「設定内容を保存しました。接続テストを開始しま す。」と表示されるので、「OK」をタッチします。
- 接続テストに成功したら、設定は完了です。




### ニンテンドー Wii と接続

- Wiiメニュー画面で「Wii」を選びます。
- 「Wii 本体設定」を選びます。
- 「Wii 本体設定 1」の画面で右方向キーを押し て「Wii 本体設定 2」の画面へ進み、「インタ ーネット」を選びます。



- 「接続設定」を選びます。
- 「接続先 1 ~ 3」の中から、「未設定」のものを



- 「Wi-Fi 接続」を選びます。
- 「アクセスポイントを検索」を選びます。



- アクセスポイントが検索されると「接続したいアク セスポイントを選んでください。」と表示されるので、 「OK」を選びます。
- 検索結果から、本製品に設定されている SSID (ネットワーク名) を選びます。 ※初期値は「GW-USNano」です。



- WEP キーを入力し、「OK」を選びます。 ※初期値は「1223334444」です。
- 「この内容を保存します。よろしいですか?」と表示 「この内台ではいしなり、ここ」 されるので、「OK」を選び接続テストを開始します。
- | 接続アストに成切しなした。 ここ 体の更新が確認されるので「はい」を選び、更新が 「接続テストに成功しました。」と表示され、Wii 本 終了しましたら設定は完了です。
  - ※更新がすでに済んでいるときは、「この Wii の更 新はありませんでした。」と表示されます。

ニンテンドー Wii の操作に関しては、ニンテンドー Wii に付属している取扱説明書を参照してください。

### PSP と接続

- PSP の電源を ON にし、ワイヤレス LAN スイ ッチを ON にします。
- ホームメニューの「設定」ー「ネットワーク設定」 を選びます。



「インフラストラクチャーモード」を選びます。



「新しい接続の作成」を選びます。

「検索する」を選び、SSID(ネットワーク名) の一覧を表示します。




- 一覧から本製品に設定されている SSID (ネット ワーク名)を選び、〇ボタンを押し、右方向キー を押して次の画面へ進みます。 ※初期値は「GW-USNano」です。
- ワイヤレス LAN セキュリティ設定から「WEP」 を選びます。



WEP キーを入力します。 ※初期値は「1223334444」です。 アドレス設定から「かんたん」を選び、右方向キー を押してかのできな、生ご を押して次の画面へ進みます。



- 接続名に任意の名前を入力し、右方向キーを押し て次の画面へ進んで設定の確認をします。
- 確認ができたら、右方向キーを押して次の画面 へ進み、○ボタンを押して設定内容を保存します。
- 「接続テストをする」が表示されたら○ボタンを押し、 インターネット接続が確認できれば設定は完了です。



### 同梱物の確認

パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。 ※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください

- □ GW-USNano-G(本製品)
- □ スタートガイド(本紙)
- □ CD-ROM (ソフトウェア&ユーザーズ・マニュアル)
  - □ 安全に関する説明書 / 保証書

### 各部の名称とはたらき

各部の名称とはたらきは、次のとおりです。

WPS ボタン 消灯:電源オフ 点滅:データ送受信中

## ヘルプの見方

- ① 📆 の手順にしたがって「プラネックス クライアント・マネージャ」をインストールします。
- ント・マネージャーヘルプ」をクリックします。
- ③ ヘルプが表示されます。
- ※以下のホームページより参照することも可能です。
- http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usnano-g.shtml

### Macについて

「プラネックス クライアント・マネージャ」と本製品の「アクセスポイントモード」(本紙で説明 している手順)は、Mac OS X に対応しておりません。以下のご使用方法を確認の上、付属 CD-ROM、またはホームページ上のユーザーズ・マニュアルを参照してください。

### ●付属 CD-ROM のユーザーズ・マニュアルを参照するとき

- ① パソコンの CD/DVD ドライブに付属の CD-ROM を挿入します。
- ② CD-ROM アイコンをダブルクリックして開き、「index\_mac.html」をダブルクリックします。

#### ●ホームページ上のユーザーズ・マニュアルを参照するとき

- 以下のホームページより参照します。
- http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usnano-g.shtml

#### ●パソコンを無線 LAN 親機に接続するとき

ユーザーズ・マニュアルの「無線 LAN の設定」 - 「STEP1. 無線 LAN を調べる」から参照し 設定をおこなってください。

#### ●XLink Kai を使用するとき

- ①「無線 LAN の設定」-「STEP2. ソフトウェアのインストール」から「STEP3. 本製品を 取り付ける」までを参照し、本製品の設定をおこないます。
- ②「http://xlink.planex.co.jp/」にアクセスし、ソフトウェアをダウンロードします。以降の 手順は、「XLink Kai 日本語版公式サイト」の設定手順に沿って、「ゲームで遊ぶ」まで のすべての設定をおこなってください。

## クライアント・マネージャを使った接続モードについて

本製品に付属の「プラネックス クライアント・マネージャ」を使って、その他の接続方法をお こなうときは以下を参照してください。

#### ●パソコンを無線 LAN 親機に接続するとき

- ① システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコンを右クリックします。
- ②「ステーションモードへ切り替え」をクリックし、接続モードを切り替えます。
- ③ システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコンを右クリックし、「無線 LAN ユー ティリティ起動」をクリックします。 ④ クライアント・マネージャがステーションモードで起動します。[新規接続先を作成する]
- をクリックします。 以降の手順は、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「パソコンをインターネットに接 続する」を参照してください。「クライアント・マネージャ ヘルプ」の参照方法は、左記の「ヘ
- ルプの見方」を参照してください。 ※本製品をアクセスポイントモードに戻すときは、システムトレイの「クライアント・マネージャ」 アイコンを右クリックし、「アクセスポイントモードへ切り替え」をクリックしてください。


### ●XLink Kai を使用するとき

- ① デスクトップの「クライアント・マネージャ接続ウィザード」をダブルクリックします。
- ② [ゲームをする] をクリックします。
- ③ [XLink Kai で接続する] をクリックし、接続モードを切り替えます。
- 以降の手順は、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「ゲームをする」-「XLink Kai で接続する」を参照してください。
- ※「クライアント・マネージャ ヘルプ」の参照方法は、左記の「ヘルプの見方」を参照 してください。

### ●Wi-Fi 対応携帯電話を接続するとき

- ① 本紙の  $\binom{\$}{2}$   $\sim$   $\binom{\$}{2}$  までの手順をおこないます。
- ② Wi-Fi 対応携帯電話を本製品に接続します。 ※詳しい接続方法は、お使いの機器の取扱説明書を参照してください。

# 困ったときは



再度のインストールをお試しください。

※Windows 7/Vista をお使いのとき

- 【インストールに失敗したとき】 ●一度インストールしたプラネックス クライアント・マネージャをアンインストールし、再度インストール作 業をお試しください。
- ●お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアがインストールされているときは、一時停止または一時的に アンインストールしていただき、その後再度インストールをお試しください。 ※一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
- ●パソコンのユーザーアカウントを管理者権限にてインストールをおこなっていないときは、管理者権限を 持つユーザーアカウントでログオンし、インストールをしてください。 ●パソコンの USB ポートに別の空きポートがあるときには、一度別の USB ポートに取り付けていただき、

### 【プラネックス クライアント・マネージャをアンインストールしたいとき】

- ①「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムと機能」 (Windows XP のとき「プログラムの追加と 削除」)をクリックします。
- ②「プラネックス クライアント・マネージャ」を選び、「アンインストール」をクリックします。 ※アンインストール中に「インストールを継続するには…」と画面が表示されたときは、「セットアップを完了後、アプリケー ションを自動的に終了して、再起動する」にチェックを入れ、[OK] をクリックします。
- 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]または[許可]をクリックします。 ※本製品のドライバを削除するとき 本製品のドライバの削除方法は、「クライアント・マネージャ ヘルブ」-「トラブルシューティング」-「Windows 64bit 版をご使 用のとき」-「ドライバの削除方法」を参照してください。

- 【ゲーム機が接続できないとき】 ●本製品がが正しく取り付けられているか確認してください。
- ●本製品とゲーム機の間に何もない状態でお試しください。
- ●SSID(ネットワーク名)や暗号化キーが正しく設定できているか確認してください。
- ●本紙オモテ面の「セキュリティ情報を変更する」の 22 のセキュリティ設定画面で、「インターネット
- 接続の共有設定を使用する」のチェックを外してください。
- ●Windows のファイアウォールを無効にしてください。 その他の解決方法については、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「トラブルシューティング」
- ●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- ●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 Mac、Mac OS および Apple は、米国 Apple Computer, Inc の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ●ニンテンドー DS・ニンテンドー DS Lite・Wii は、任天堂の登録商標です。 ●ニンテンドー DSi は、任天堂の商標です。
- ●ニンテンドー Wi-Fi コネクション・Nintendo Wi-Fi Connection は、任天堂の商標です。
- PSP®「プレイステーション・ポータブル」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商品です。「プレイステーション」 および "PSP" は同社の登録商標です。
- ●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ●ご注意:ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

DA100302-GW-USNano-G QIG-A